


Vejledning til tablet

(1) Start dit møde

Find dit møde i oversigten og tryk på **Join**.

Eksterne deltagere kan starte i 'mødelobbyen' og skal lukkes ind.

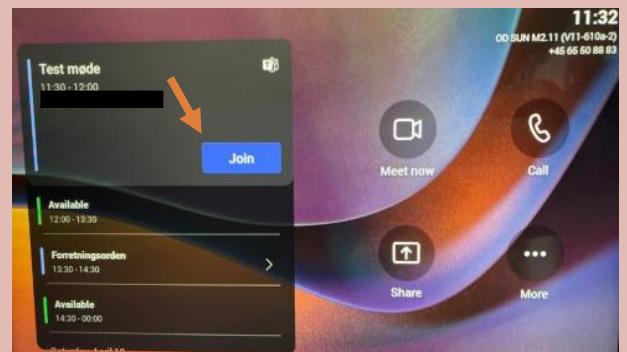


(2) Del indhold fra din PC/Mac

Indsæt USB-C stikket i din PC/MAC.

Hvis skærmene ikke tænder automatisk, da brug fjernbetjeningen i rummet. Hold god afstand, hvorved begge skærme tændes samtidig.

Hvis din skærm ikke deles automatisk inden for 5-10 sekunder, tryk på **Share**.

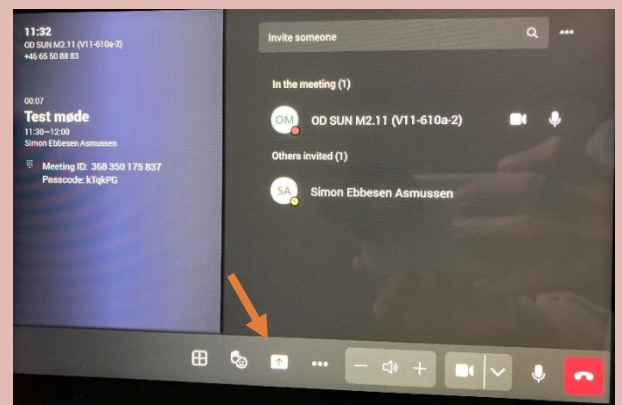

(3) Kontrolpanel


Lyd: Du kan justere lydstyrken (1) på tabletten (hvis der ikke er lyd, da brug fjernbetjeningen til at tjekke, om fjernsynet er sat på lydløs).

Kamera: Ved at trykke på kameraikonet (2) kan du tænde/slukke for kameraet. Hvis du trykker på pilen ved siden af (3), kan du ændre kameraindstillingerne.

Hvis du aktiverer **Enhanced framing** (a), får du følgende tre muligheder:

- **IntelliFrame (b):** Øger fokus og framing på alle deltagende.
- **Room (c):** Finder det bedste billede, hvor alle deltagere i rummet kan ses.
- **Active Speaker (d):** Fokuserer på den/de person(er) som snakker.
- **Composite (e):** Fanger automatisk alle deltagere i rummet og samler dem i individuelle billeder med 1, 2 eller 3 personer i hver ramme.

Mikrofon: Du kan ved at trykke på mikrofon-ikonet (4) mute/unmute

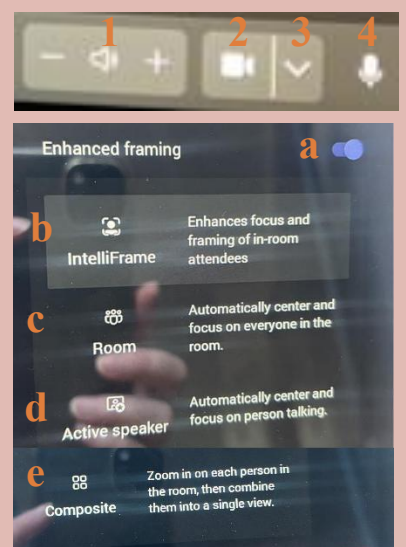

Hvis du ønsker at lære systemet bedre at kende, kan du finde en videovejledning, ved at scanne QR-koden:

