


## Vejledning til tablet


### (1) Start dit møde

Find dit møde i oversigten og tryk på **Join**.  
Eksterne deltagere kan starte i  
'mødelobbyen' og skal lukkes ind.

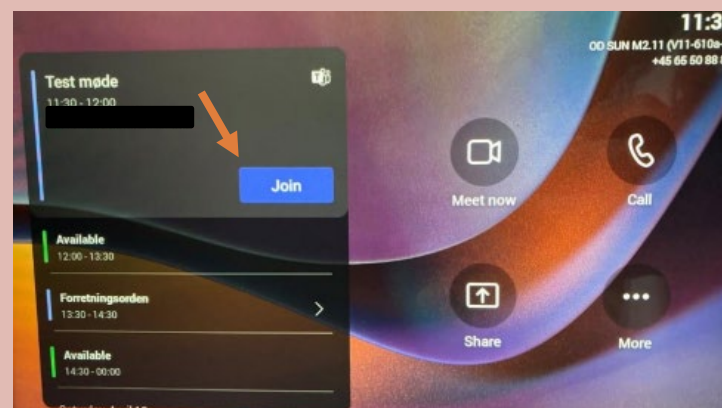

### (2) Del indhold fra din PC/Mac

Indsæt USB-C stikket i din PC/MAC.  
Hvis skærmene ikke tænder automatisk, da brug fjernbetjeningen i  
rummet. Hold god afstand, hvorved begge skærme tændes  
samtidig.  
Hvis din skærm ikke deles automatisk inden for 5-10 sekunder,  
tryk på **Share**.

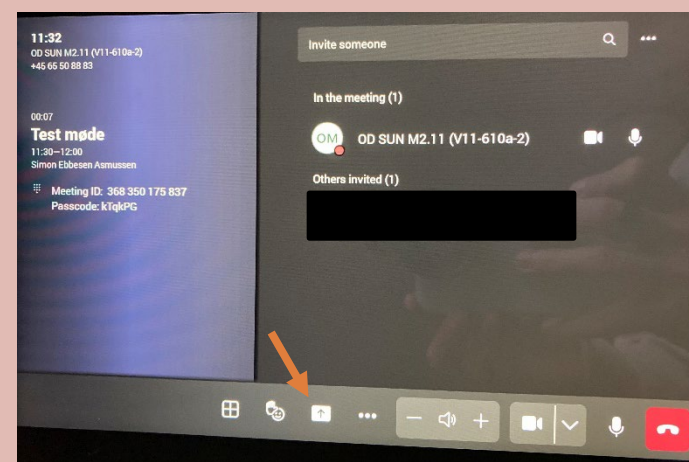


### (3) Kontrolpanel

**Lyd:** Du kan justere lydstyrken (1) på tabletten (hvis der ikke er lyd, da brug fjernbetjeningen til at tjekke, om fjernsynet er sat på lydløs).

**Kamera:** Ved at trykke på kameraikonet (2) kan du tænde/slukke for kameraet. Hvis du trykker på pilen ved siden af (3), kan du ændre kameraindstillingerne. Hvis du aktiverer **Automatic framing** (a), får du følgende tre muligheder:

- **Room (b):** Finder det bedste billede, hvor alle deltagere i rummet kan ses.
- **Active Speaker (c):** Fokuserer på den/de person(er) som snakker.
- **Composite (d):** Fanger automatisk alle deltagere i rummet og samler dem i individuelle billeder med 1, 2 eller 3 personer i hver ramme.

**Mikrofon:** Du kan ved at trykke på mikrofon-ikonet (4) mute/unmute mikrofonen i lokalet.

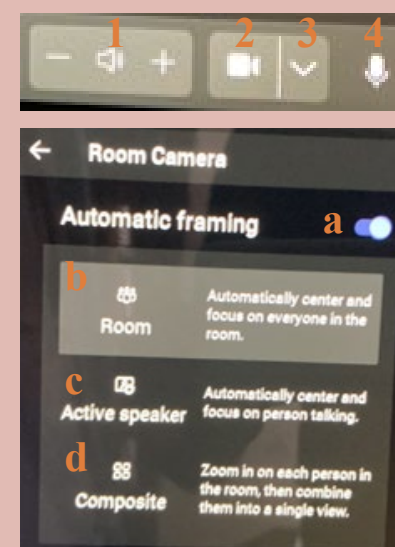

Hvis du ønsker at lære systemet bedre at kende, kan du finde en videovejledning, ved at scanne QR-koden:

