


Switch functions - Rooms with red light Betjeningspanelets funktioner - Lokaler med rødt lys

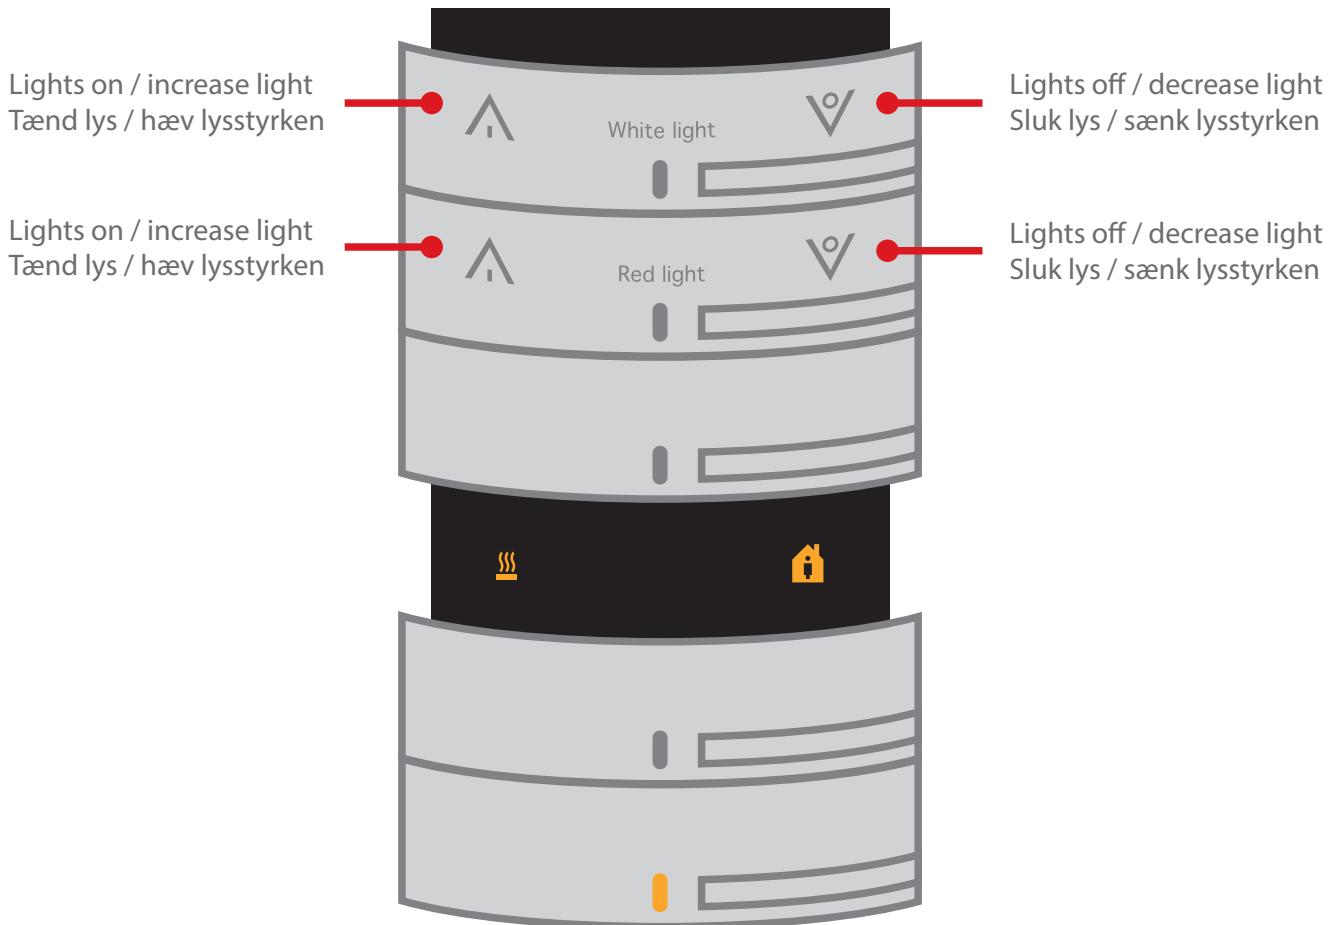

Press only one button at a time / Tryk kun på én knap ad gangen

Setting room temperature Indstilling af rumtemperatur

Press button on top to set
Tryk på knap ovenpå
for at indstille

Decrease temperature
Sænk temperaturen

Heat symbol indicates
master display status
Varmesymbol angiver
master visnings-status

Increase temperature
Hæv temperaturen

Displays set temperature
Visning af ønsket temperatur

Temperature resets to default every night. Desired temperature must be entered each day.

Varmen returnerer til basis hver nat. Ønsket temperatur i rummet skal stilles hver dag.